

“UID Cloner 卡號複製機” 使用說明


功能：

- 複製感應卡的內碼。
- 使用者自定的卡號寫入。
 - 寫入多張卡片時，卡號可自動加一。
 - 接受多種卡號格式輸入並自動轉換。
- 讀出的內碼自動轉換成多種卡號格式顯示。
- 可寫入多種門禁專用感應卡、感應鑰匙扣環如包括：UID、CUID、FUID、UFUID .. 等。

系統需求：


- PC 一台。
- 作業系統：Windows 2000 /Vista /Windows7 /Windows8 /Windows10
- 感應卡： 區塊 0 可被寫入的專用卡片或扣環一個。
- 感應讀卡機： 內含軟體授權金鑰的 CL-2100R 讀卡機一台。

一、 安裝流程：

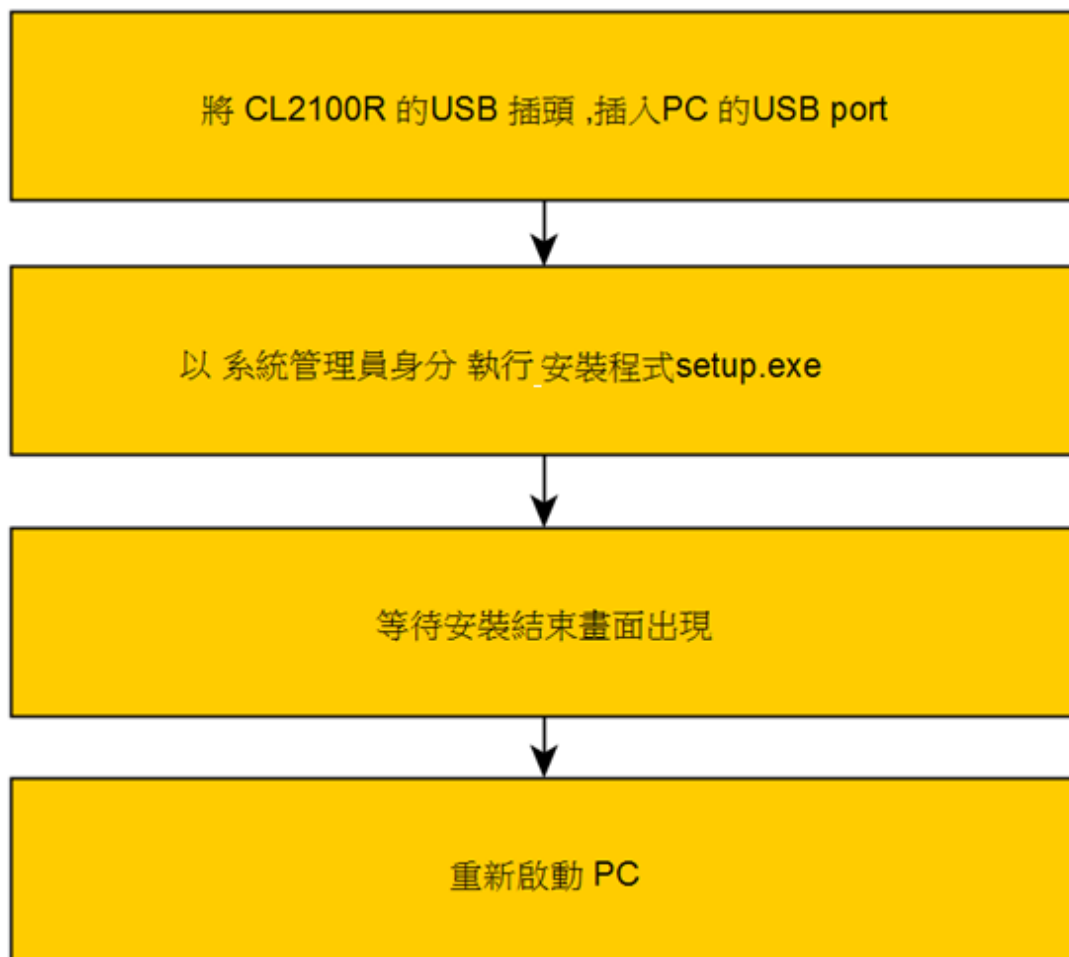


安裝步驟及設定：

1. 請先將 CL-2100R 的 USB 插頭插入電腦 USB 埠。
2. 滑鼠按右鍵點選 UID Cloner 程式內 SETUP.EXE。
3. 必須以”系統管理員身分”安裝。

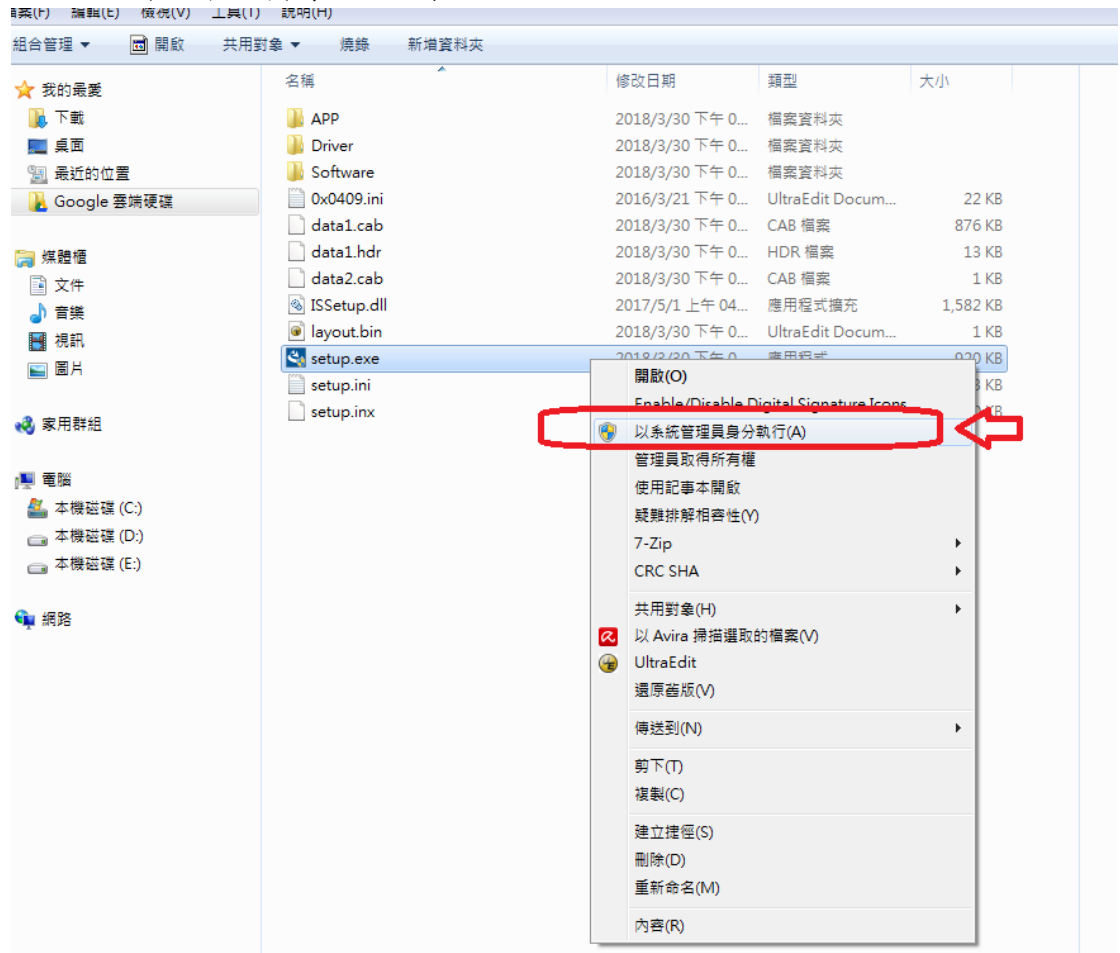

4. 安裝完成後請依指示重新啟動電腦 或重新插拔一次 USB 接頭一次，使安裝過程中的設定生效。

5. 開機後請執行 UID Cloner。如下圖：

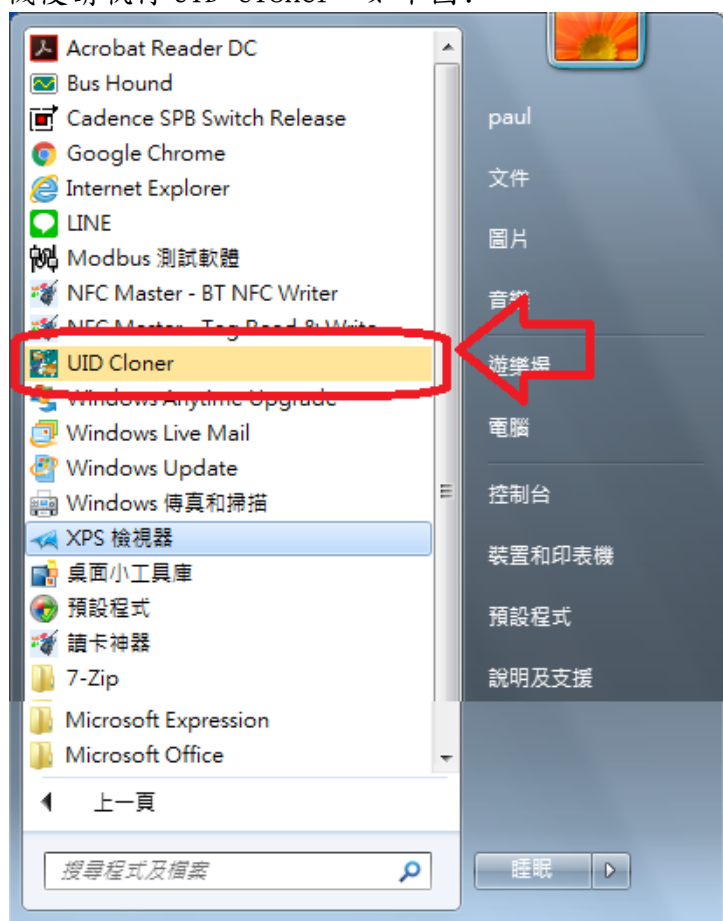


二、 複製(拷貝)卡號

1. 將原始卡片放置在讀卡機上方並點選”讀卡號”，所讀到的卡號將會顯示在 UID 內碼欄位以及下方以各種數碼格式顯示。



2. 移開原始卡片，將要複製的卡扣放在讀卡機上並點選”複製執行”。當讀卡狀態欄位出現 “成功複製，請換下一個”時，表示該卡扣複製成功。

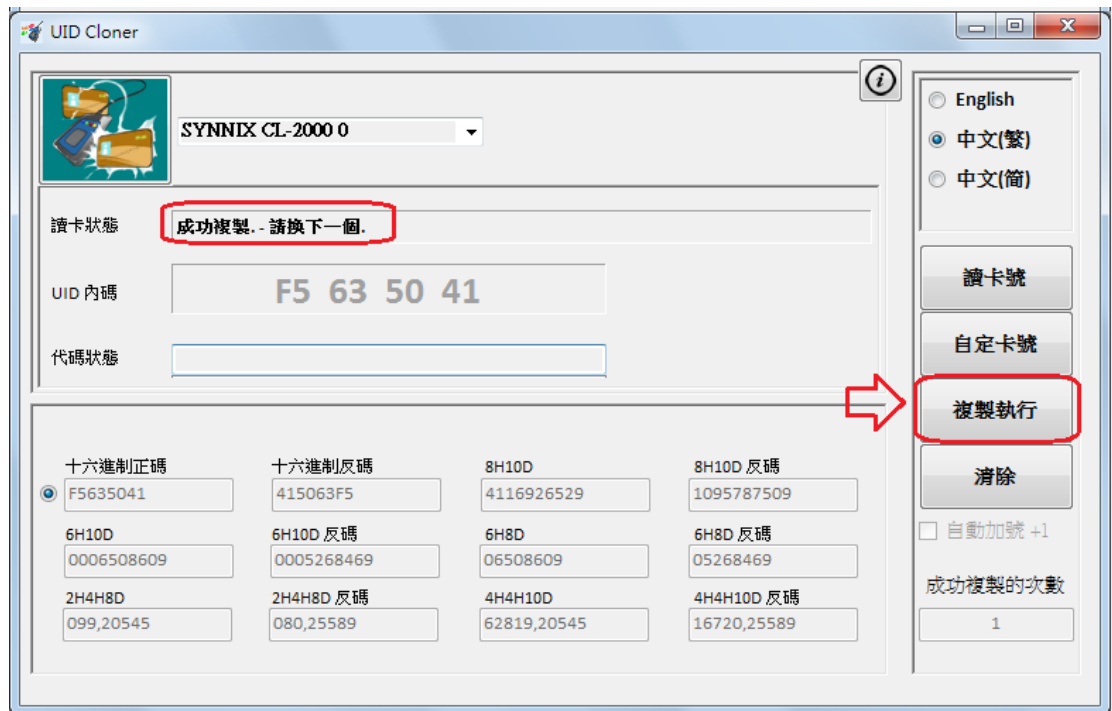


3. 此時你也可以換下一個卡扣，重覆點選”複製執行”，連續複製這一組內碼。

三、 自定卡號

1. 點選”自定卡號”並在下方任一數碼格式欄位輸入你想寫入的卡號。



2. 卡號輸入完畢後，程式會將數碼自動轉換；此時將要複製的卡扣放在讀卡機上，點選”寫入執行” 當讀卡狀態欄位出現“成功複製，請換下一個”時， 表示該卡扣寫入成功。

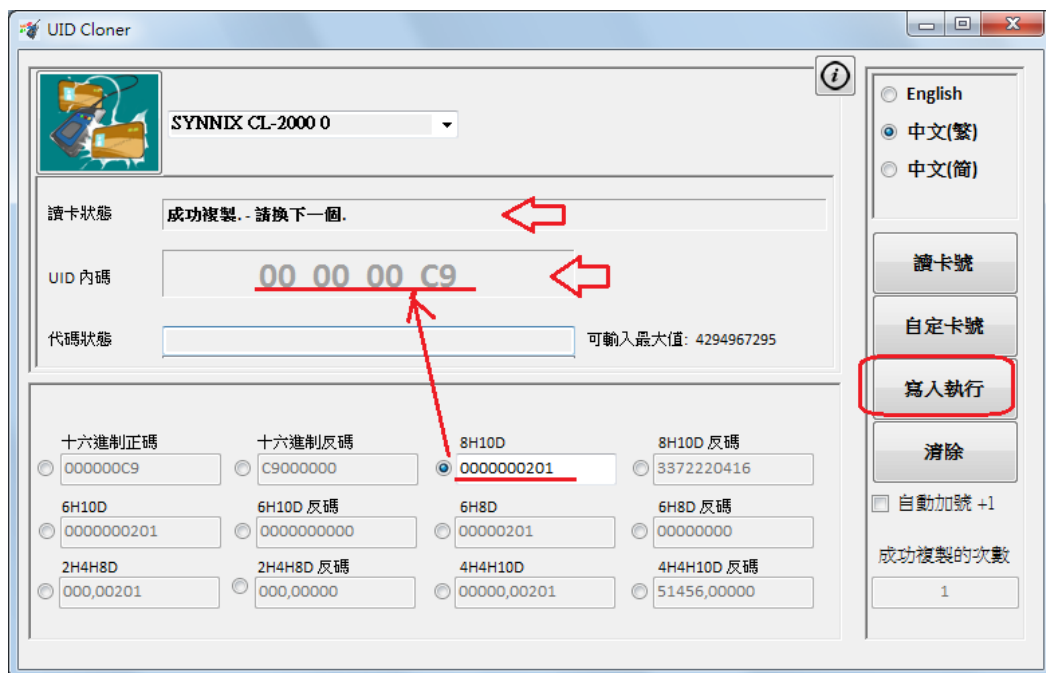

3. 若是要寫入連續的流水號時，可以勾選 “自動加號+1” 每次成功寫入卡號後下一組數碼就會自動加一。

UID Cloner

SYNNIX CL-2000 0

讀卡狀態: 成功複製.- 請換下一個.

UID 內碼: 00 00 00 C9

代碼狀態: 可輸入最大值: 4294967295

下一個複製的編號

十六進制正碼 ☐ 000000CA	十六進制反碼 ☐ CA000000	8H10D ☒ 0000000202	8H10D 反碼 ☐ 3388997632
6H10D ☐ 0000000202	6H10D 反碼 ☐ 0000000000	6H8D ☐ 00000202	6H8D 反碼 ☐ 00000000
2H4H8D ☐ 000,00202	2H4H8D 反碼 ☐ 000,00000	4H4H10D ☐ 00000,00202	4H4H10D 反碼 ☐ 51712,00000

自動加號 +1 ☒

成功複製的次數: 2